


Ansicht:

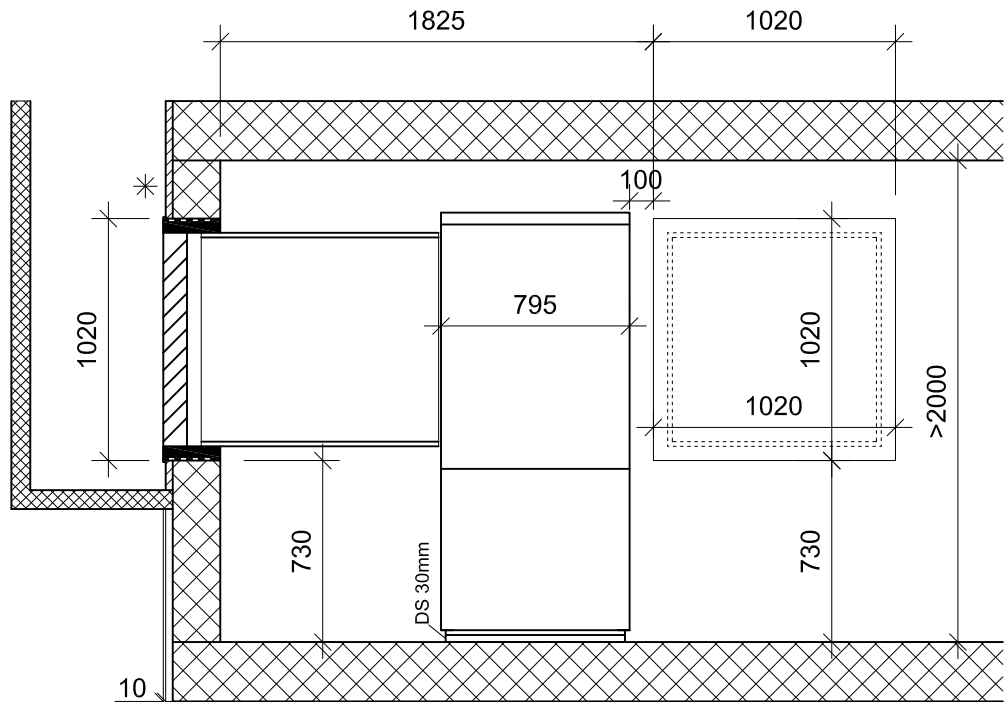


Achtung: Höhen-
masse ab fertig
Boden oder Sockel


Wanddurchführung 10mm über
fertig Aussenfassade stehen
lassen

* Empfehlung
min. 30 mm
Isolation

Grundriss:

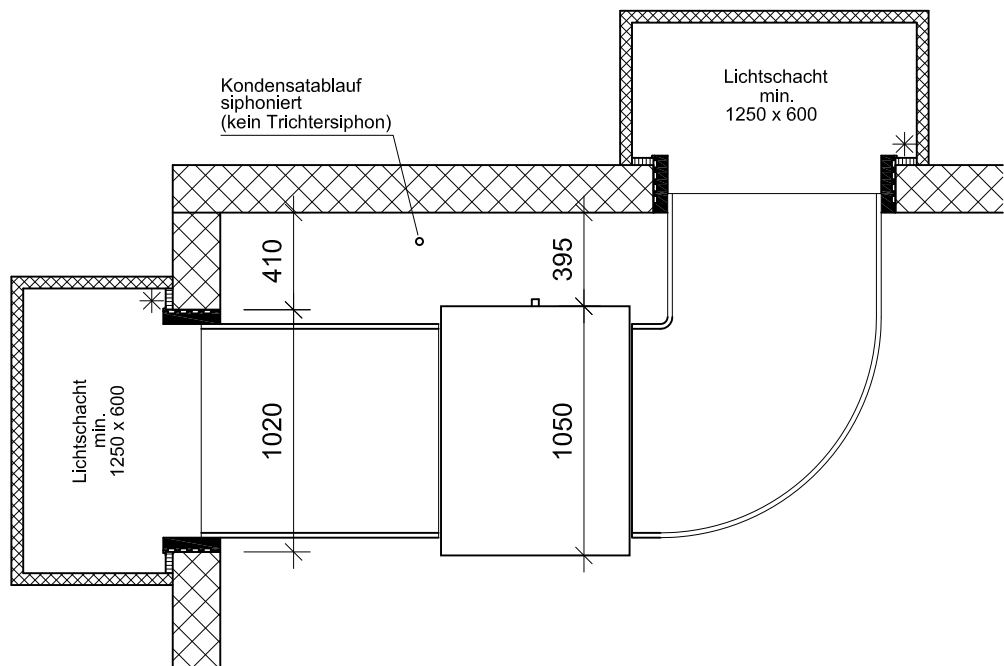

Ansicht:

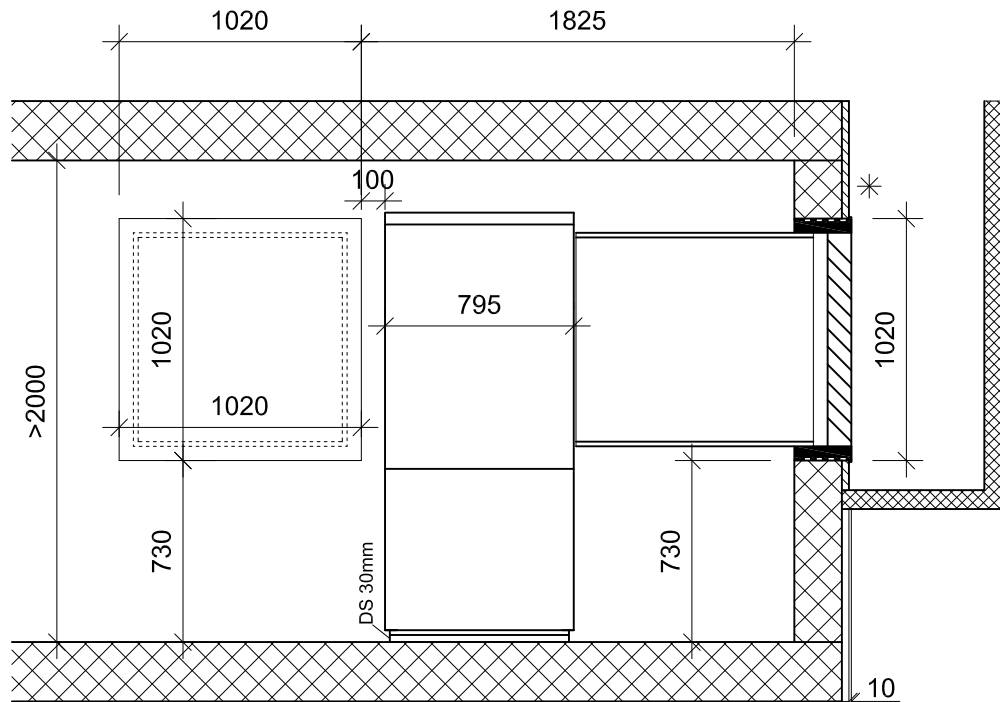


Achtung: Höhen-
masse ab fertig
Boden oder Sockel


Wanddurchführung 10mm über
fertig Aussenfassade stehen
lassen

* Empfehlung
min. 30 mm
Isolation

Grundriss:

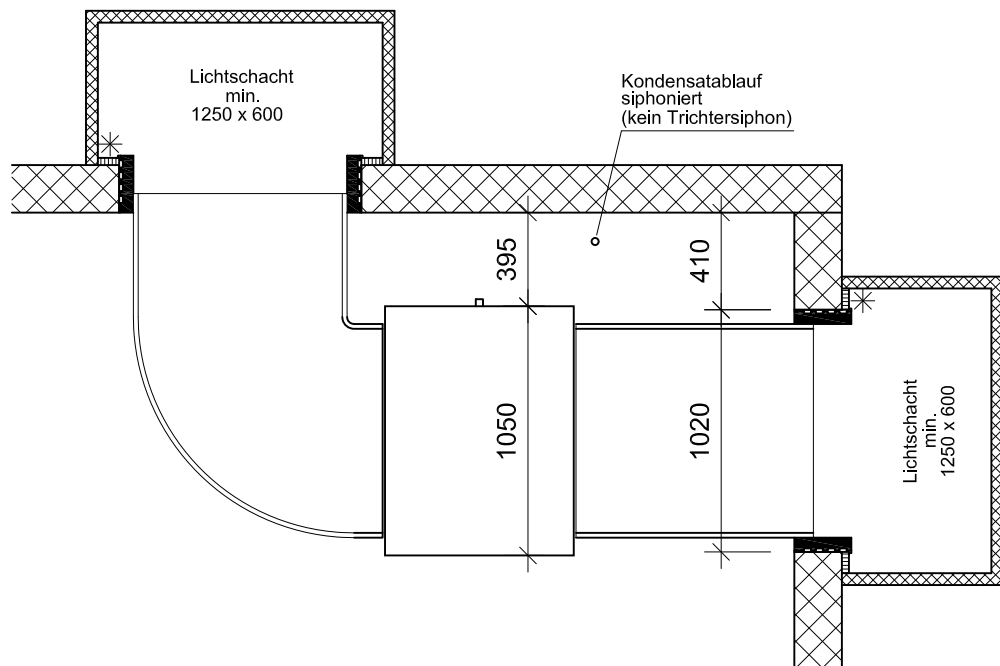

Ansicht:

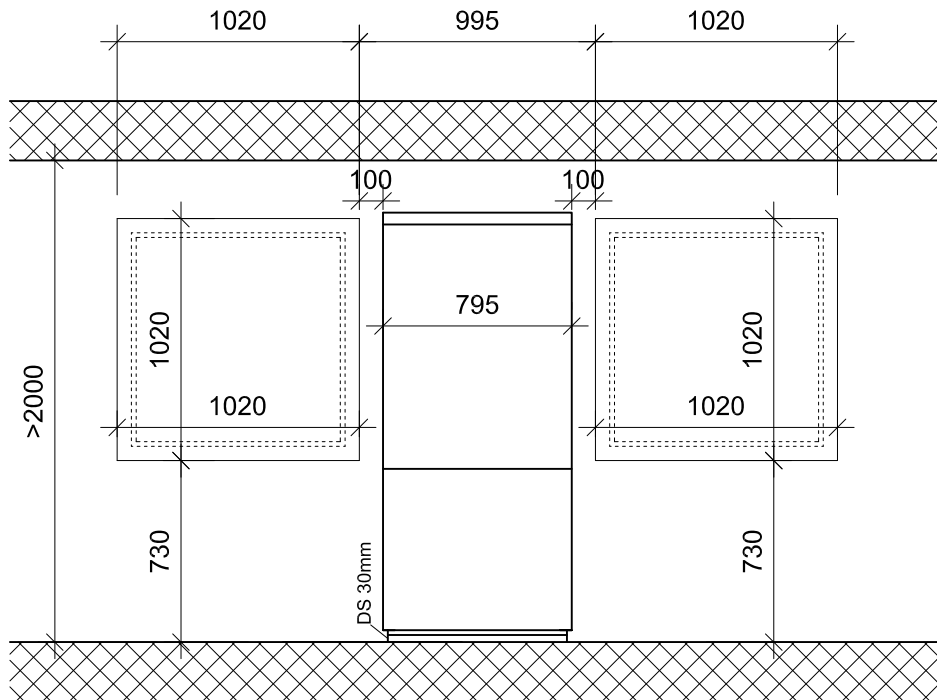


Achtung: Höhen-
masse ab fertig
Boden oder Sockel

Lufttechnische Trennung
Höhe 1000 über
Luftschachtoberkante

Wanddurchführung 10mm über
fertig Aussenfassade stehen
lassen

Grundriss:

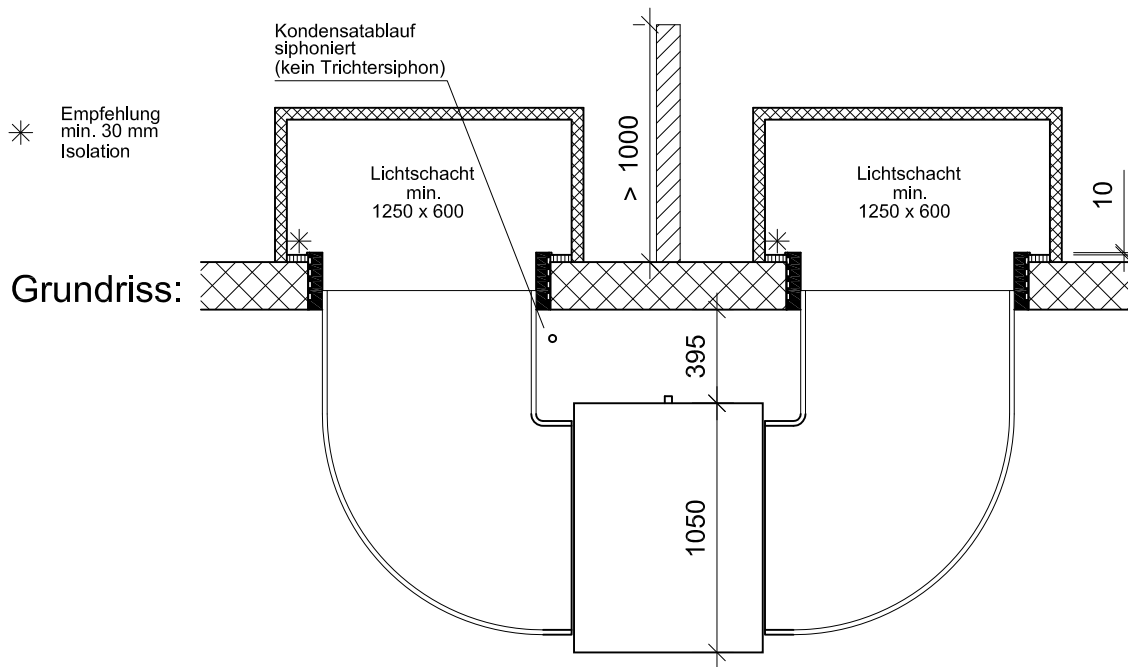

* Empfehlung
min. 30 mm
Isolation

Kondensatablauf
siphoniert
(kein Trichtersiphon)

Lichtschacht
min.
1250 x 600

1000


Lichtschacht
min.
1250 x 600

10

1050

395


Ansicht:

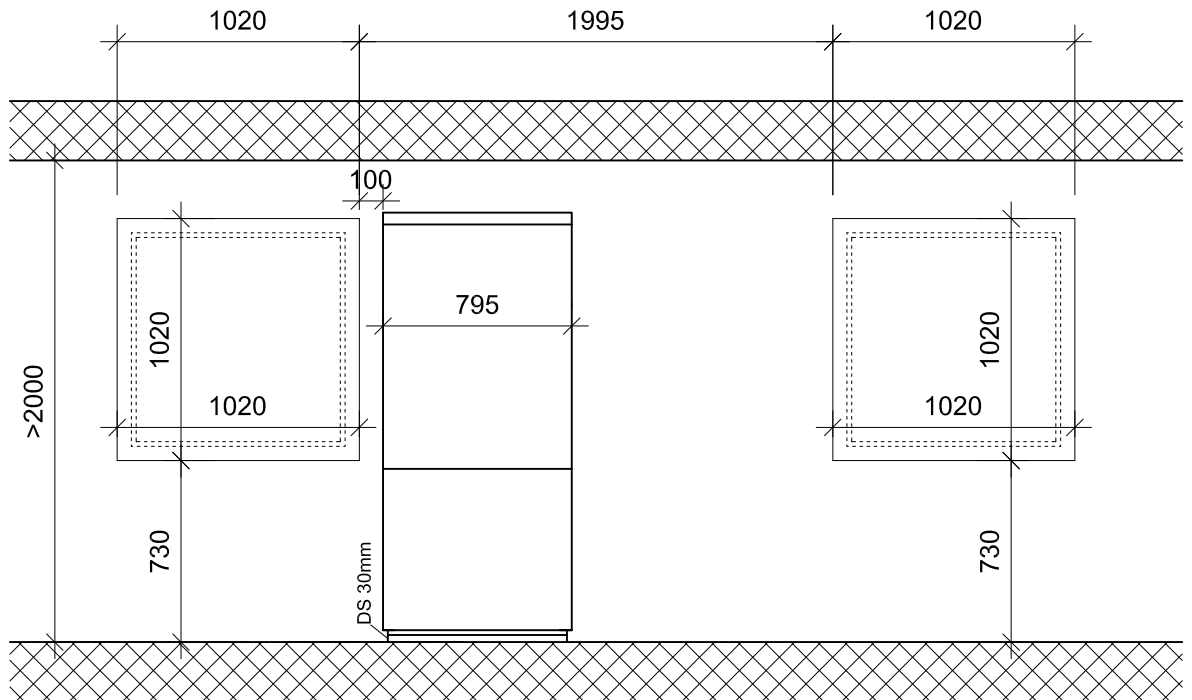


Achtung: Höhen-
masse ab fertig
Boden oder Sockel

* Empfehlung
min. 30 mm
Isolation

Grundriss:

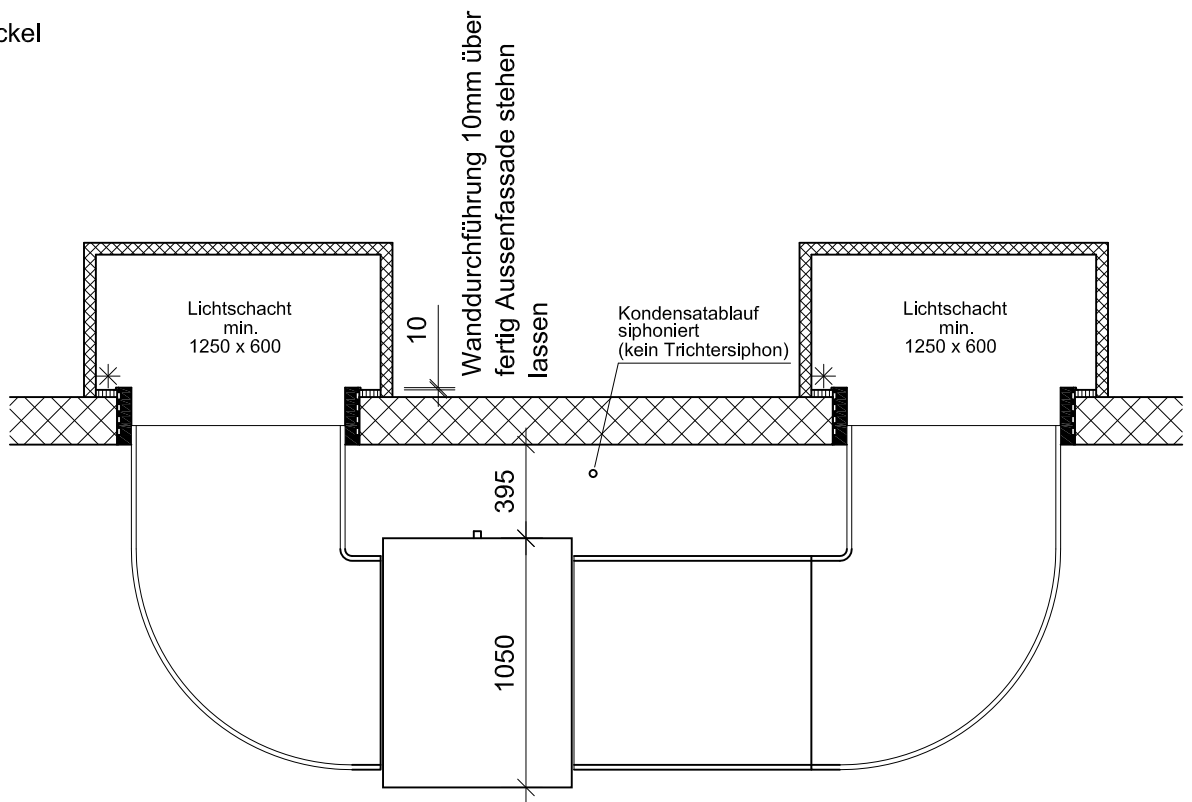

Ansicht:

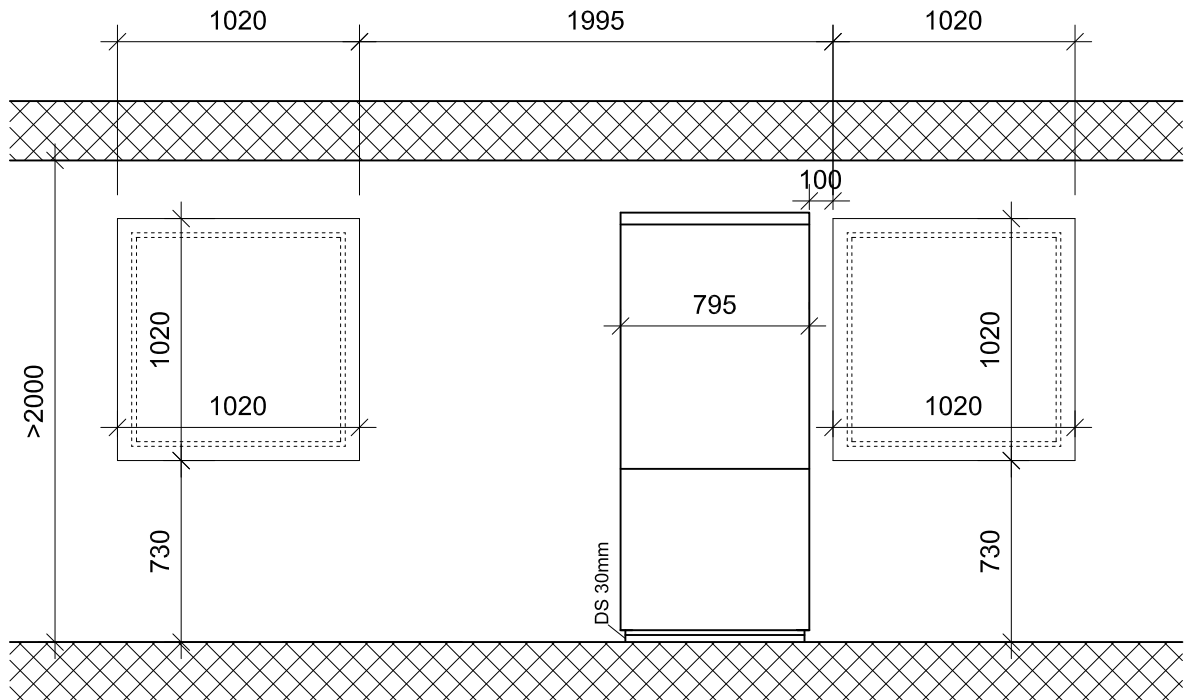

Achtung: Höhen-
masse ab fertig
Boden oder Sockel

* Empfehlung
min. 30 mm
Isolation

Grundriss:

