


Ansicht:

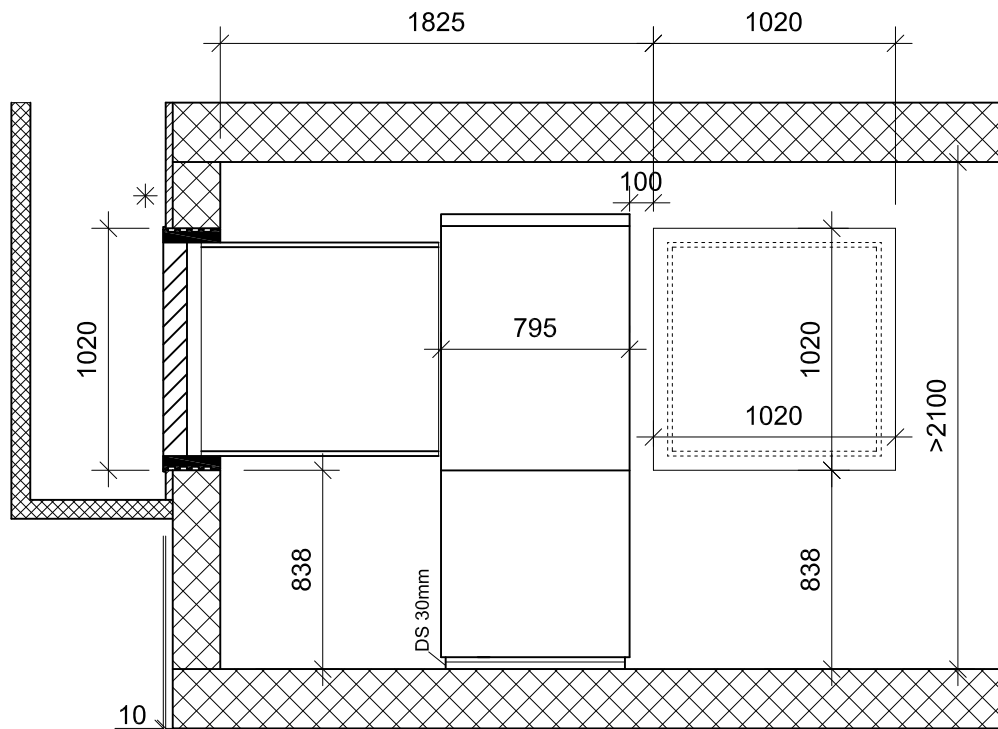


Achtung: Höhen-  
masse ab fertig  
Boden oder Sockel


Wanddurchführung 10mm über  
fertig Aussenfassade stehen  
lassen

\* Empfehlung  
min. 30 mm  
Isolation

Grundriss:

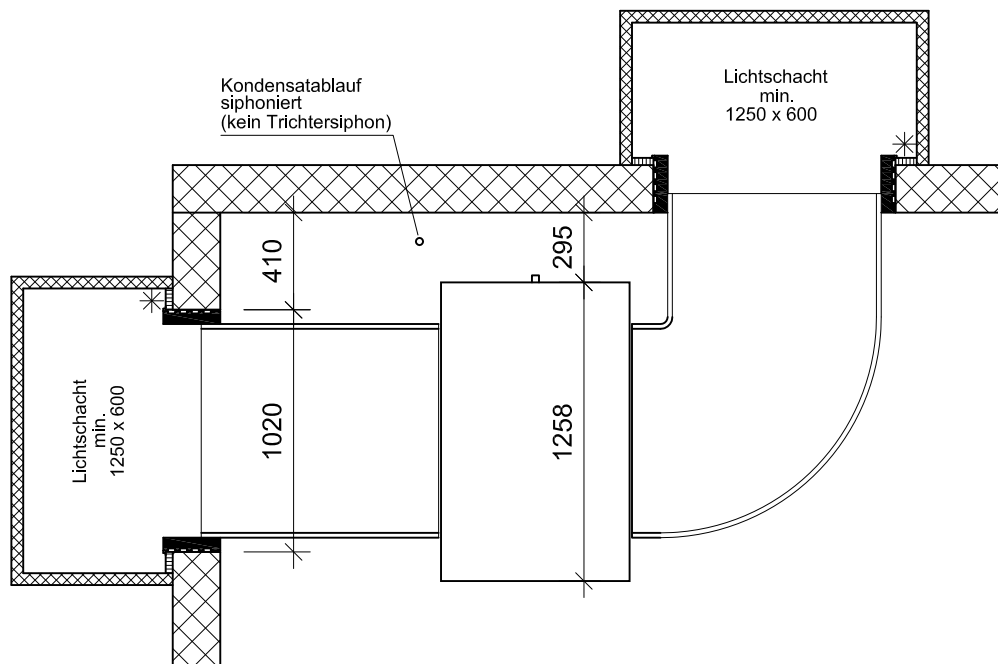

Ansicht:

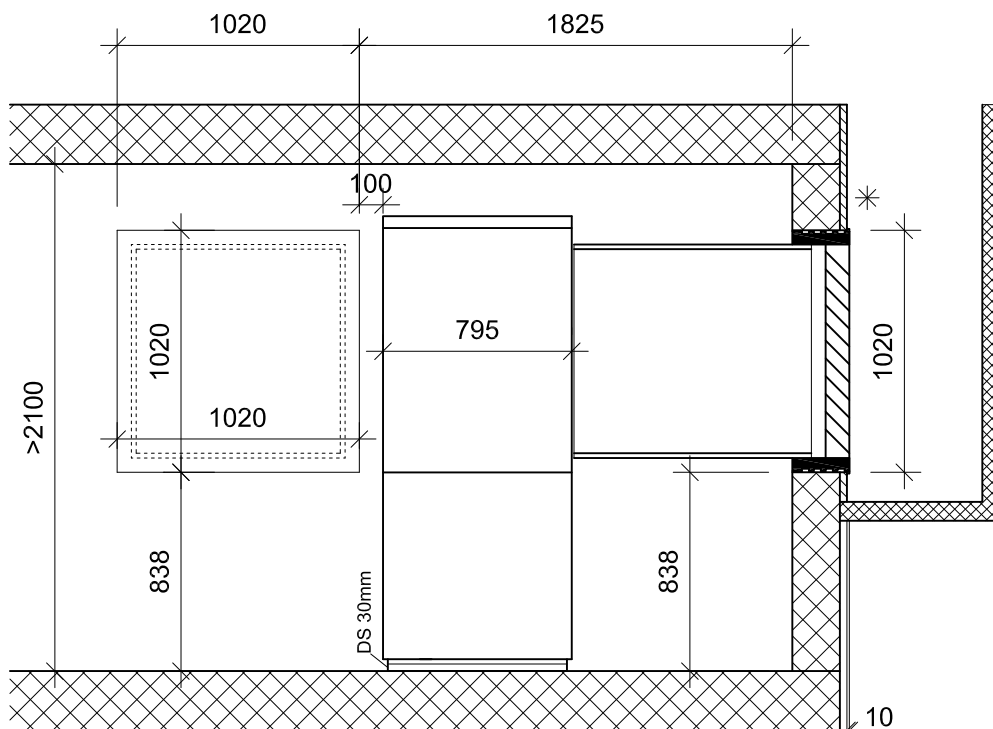


Achtung: Höhen-  
masse ab fertig  
Boden oder Sockel


Wanddurchführung 10mm über  
fertig Aussenfassade stehen  
lassen

\* Empfehlung  
min. 30 mm  
Isolation

Grundriss:

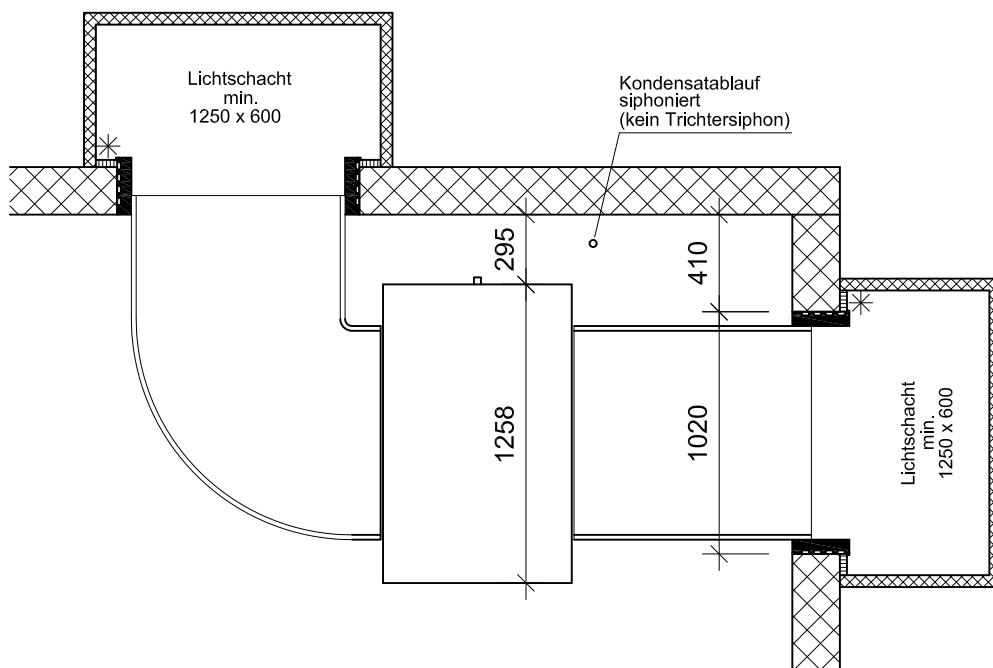

Ansicht:

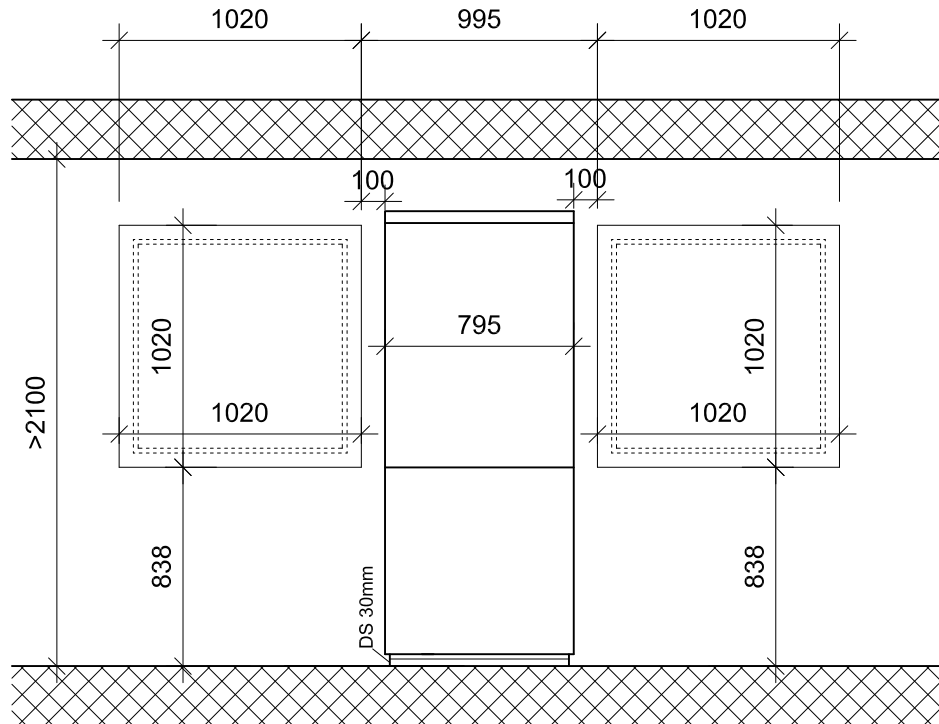


Achtung: Höhen-  
masse ab fertig  
Boden oder Sockel


Lufttechnische Trennung  
Höhe 1000 über  
Luftschachtoberkannte

Wanddurchführung 10mm über  
fertig Aussenfassade stehen  
lassen

Grundriss:

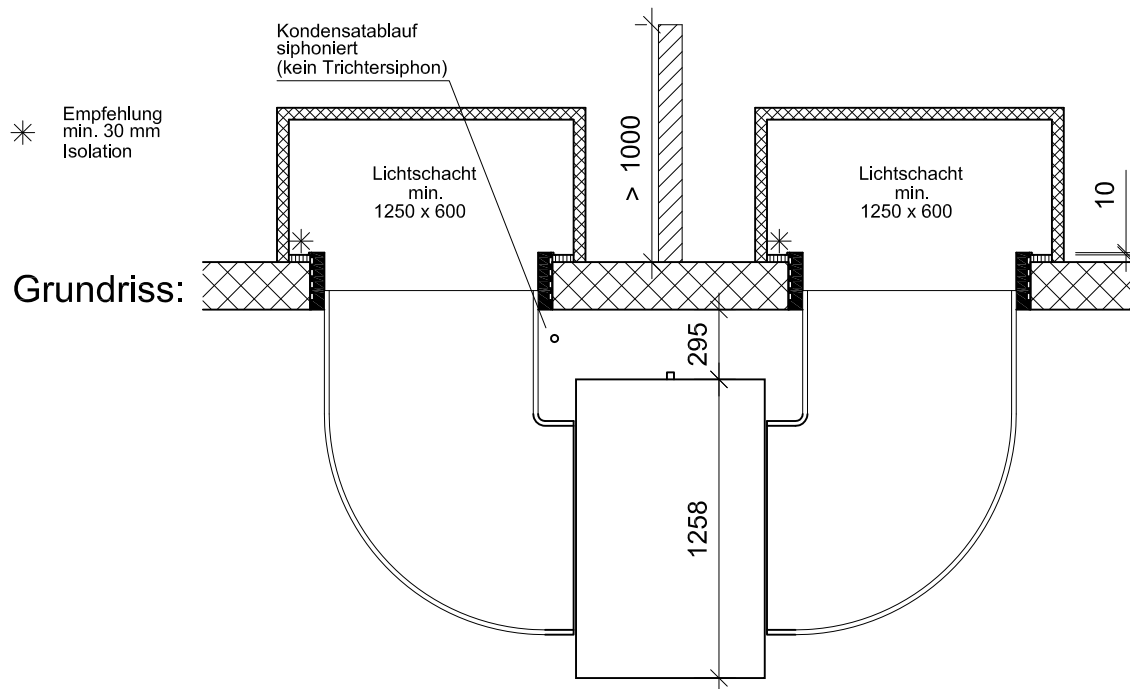


Ansicht:

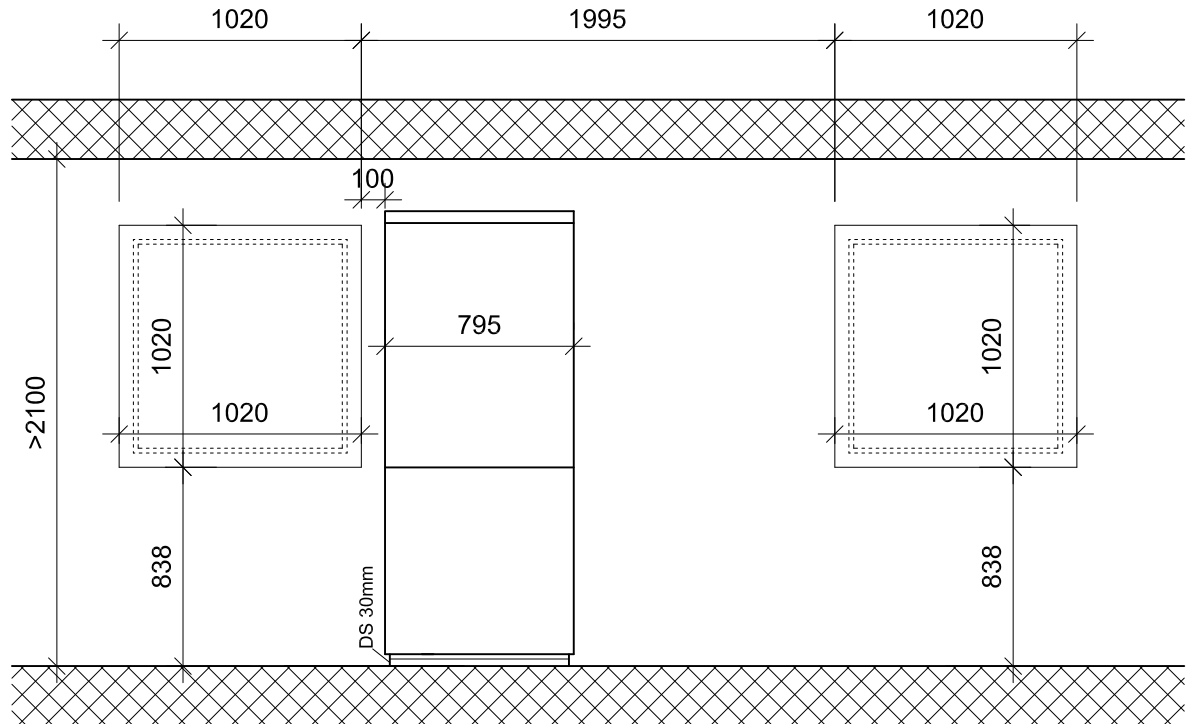


Achtung: Höhen-  
masse ab fertig  
Boden oder Sockel

\* Empfehlung  
min. 30 mm  
Isolation

Grundriss:

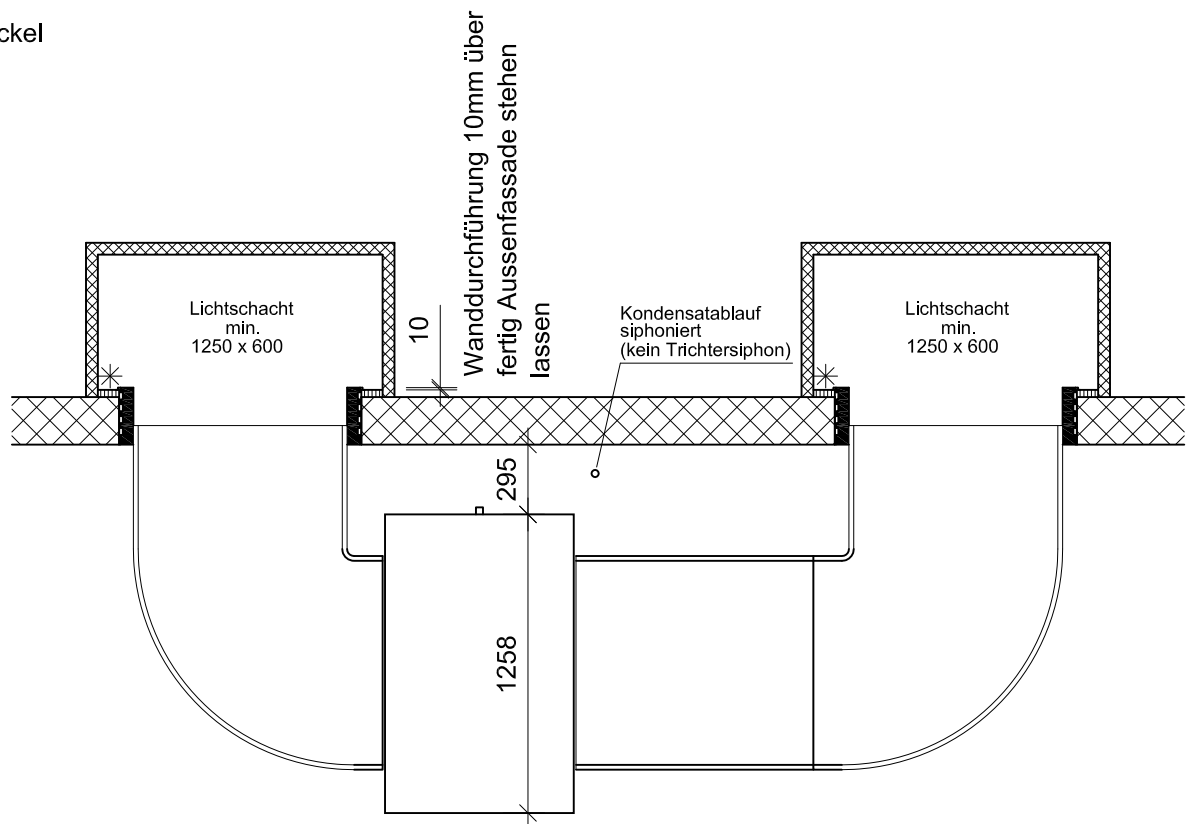

Ansicht:

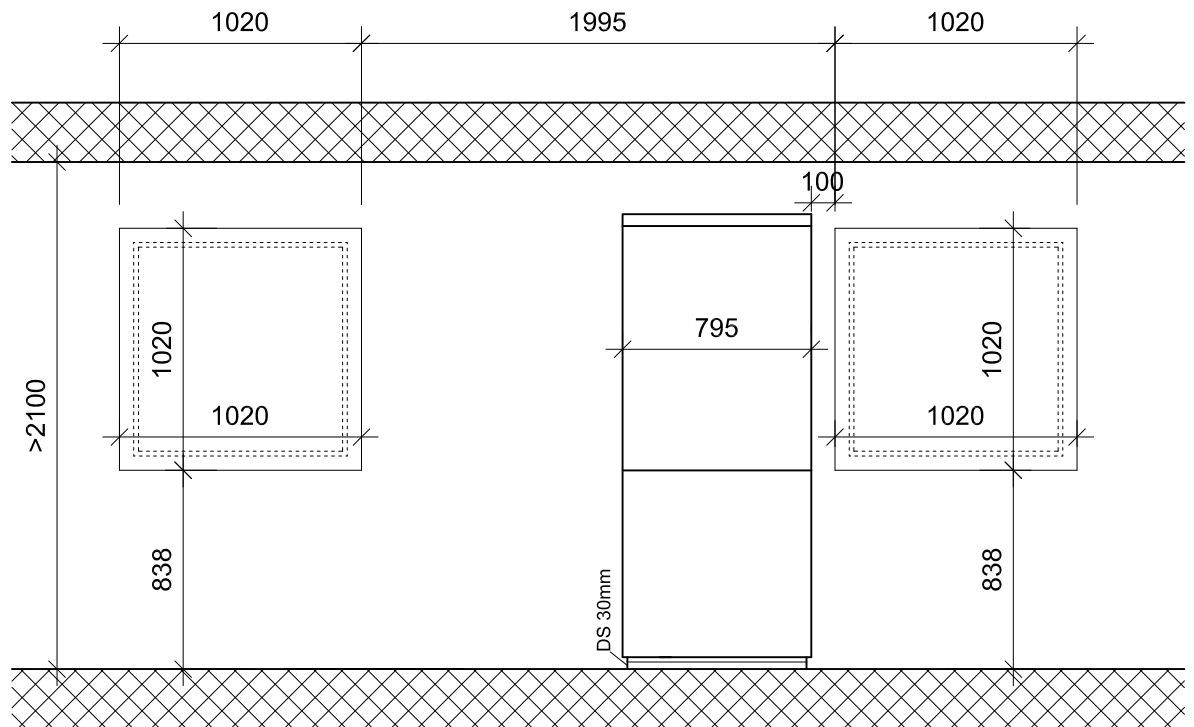

Achtung: Höhen-  
masse ab fertig  
Boden oder Sockel

\* Empfehlung  
min. 30 mm  
Isolation

Grundriss:

