



Gerätebezeichnung S 2125-8

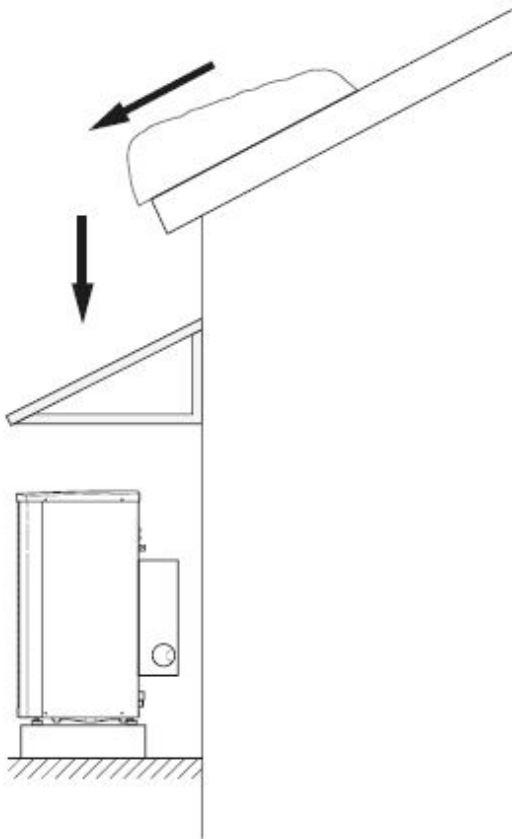

Wenn eine Gefahr für vom Dach herabfallende Schneemassen besteht, muss ein Schutzdach oder ähnliches über der Wärmepumpe, den Rohren und den Kabeln errichtet werden. Stellen Sie die S 2125 nicht direkt auf dem Rasen oder anderen instabilen Unterlagen auf.

Kondenswasser Auslass in den Innenbereich

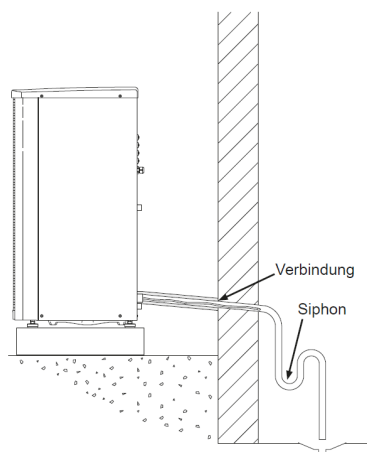

Kondenswasser Fallrohr auslass mit Drainage im Aussenbereich

