


Aufstellung / Sockelplan

Ansicht:

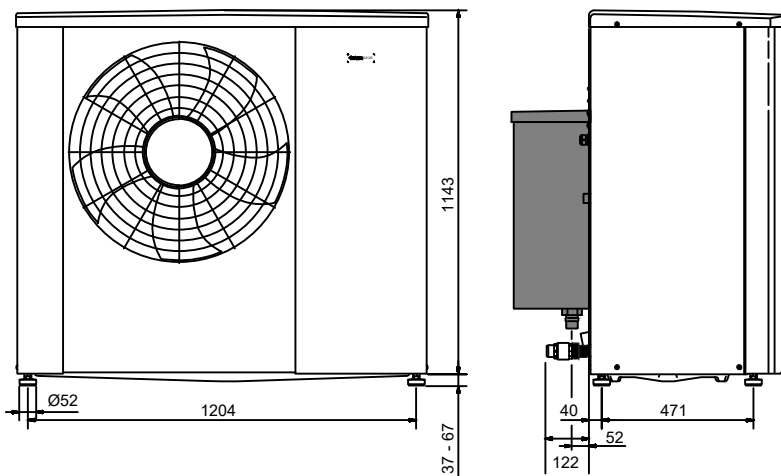


Legende:


- 1 Streifenfundament LxBxH: 600x150x900 mm
2 Sickerbarer Untergrund
3 Fassade
4 Leerrohr min. DN 200, Gasdicht verschlossen.
Bögen mit max. 30° verwenden und auf grossen Radius achten.
5 Leerrohr für Elektroanschlusskabel Ø25 mm
Leerrohr für BUS-Leitung Ø20 mm
6 Kondensatschlauch D=40 mm, in Erdreich geführt unter Frosttiefe
7 Achtung: Verdampfer muss oberhalb lokaler Schneehöhe liegen.

Sämtliche Abdichtungen der Futterrohre und der Hauseinführungen sind bauseits!


Seitenansicht:

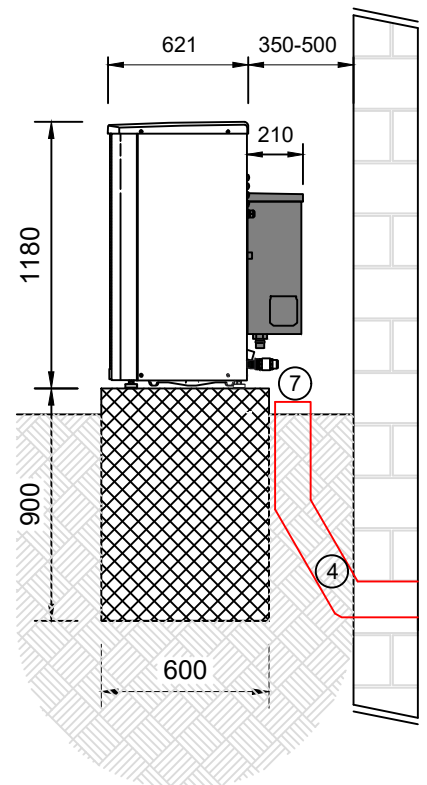

Grundriss:

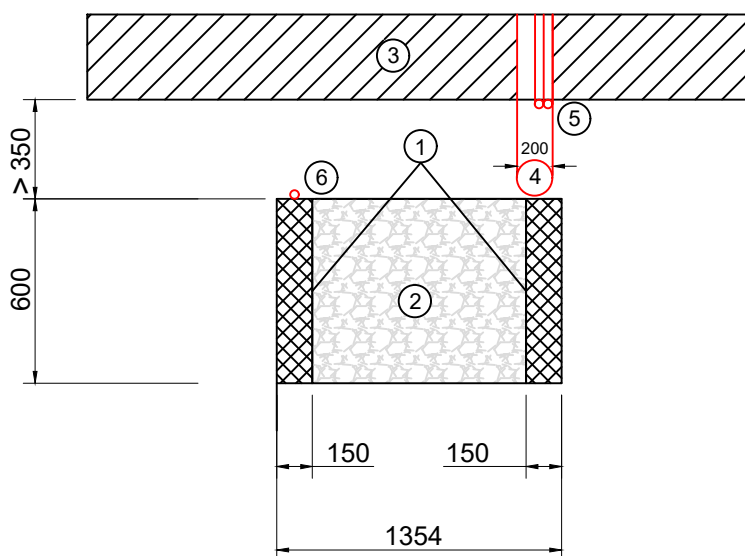


Vorderansicht:

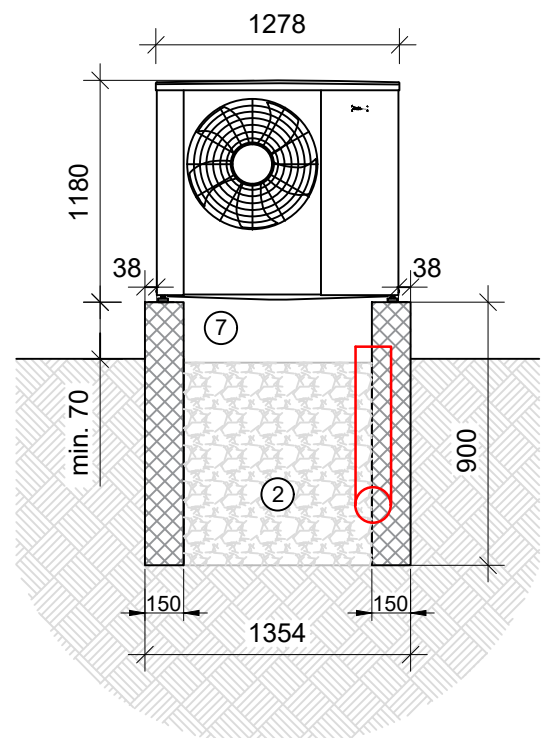


Das Installateurhandbuch ist zwingend zu beachten!

Gerätebezeichnung S 2125-20

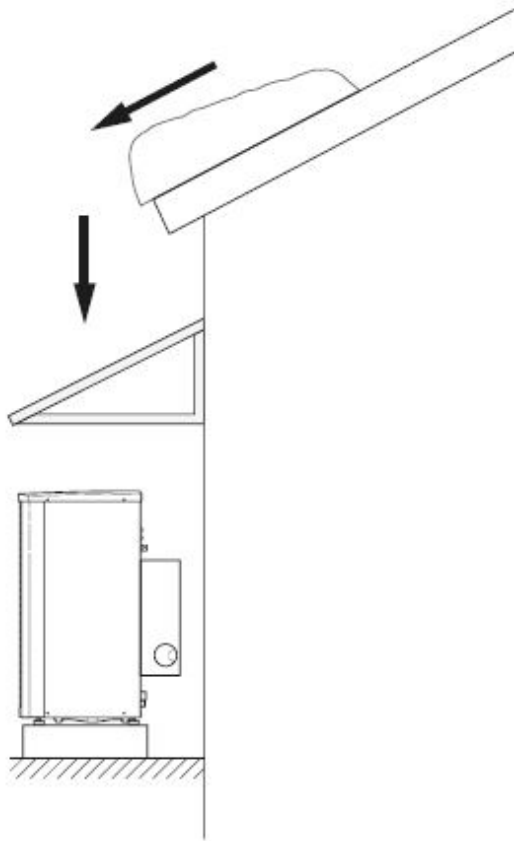

Wenn eine Gefahr für vom Dach herabfallende Schneemassen besteht, muss ein Schutzdach oder ähnliches über der Wärmepumpe, den Rohren und den Kabeln errichtet werden. Stellen Sie die S 2125 nicht direkt auf dem Rasen oder anderen instabilen Unterlagen auf.

Kondenswasser Auslass in den Innenbereich

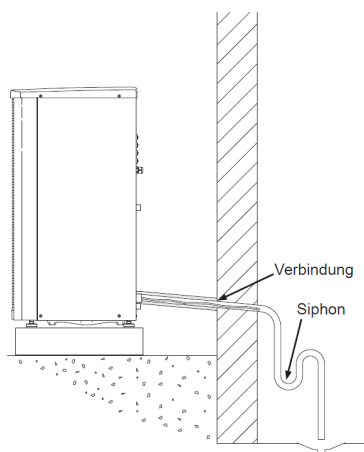

Kondenswasser Fallrohrhlauslass mit Drainage im Aussenbereich

