


KWB Easyfire 2


Einbau- und Anschlussmaße

Typ EF2 S

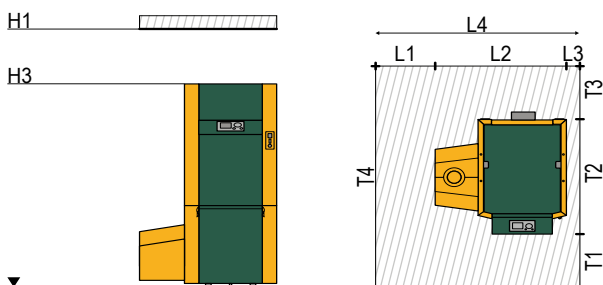


Heizraum ab 2,3m²

Typ EF2 GS

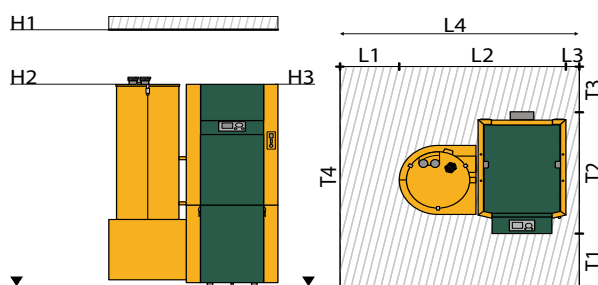


Heizraum ab 2,6m²

Typ EF2 S+300

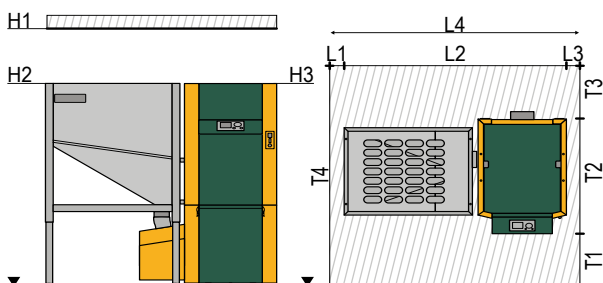

Heizraum ab 2,8m²

Typ EF2 V

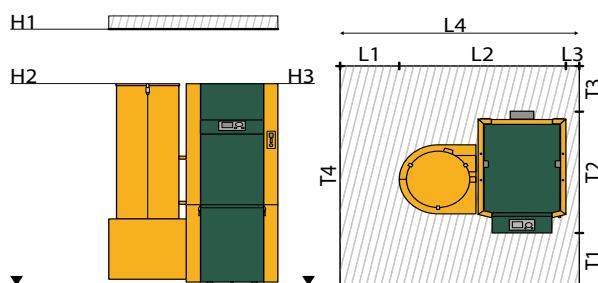


Heizraum ab 2,6m²

Position in Zeichnung	EF2 8 - 12 kW				EF2 15 - 22 kW				EF2 25 - 38 kW			
	S	GS	V	S+300	S	GS	V	S+300	S	GS	V	S+300
H1	165	165	165	165	195	195	195	195	230	230	230	230
H2	-	126	146	146	-	146	146	146	-	164	146	146
H3	126	126	126	126	146	146	146	146	164	164	164	164
L1	40	40	40	10	40	40	40	10	40	40	40	10
L2	88	106	106	148	88	106	106	148	88	106	106	148
L3	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
L4	>138	>156	>156	>168	>138	>156	>156	>168	>138	>156	>156	>168
T1	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
T2	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93
T3	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
T4	>167	>167	>167	>167	>167	>167	>167	>167	>167	>167	>167	>167

S KWB Easyfire Typ EF2 S: Schneckenfördersystem
 GS KWB Easyfire Typ EF2 GS: Saugfördersystem
 V KWB Easyfire Typ EF2 V: Vorratsbehälter 107 Liter

S+300 KWB Easyfire Typ EF2 S mit Vorratsbehälter 300 Liter

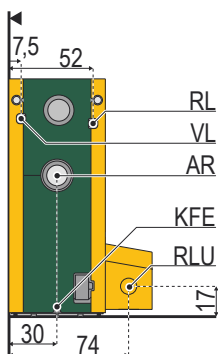

	EF2 8 - 12 kW	EF2 15 - 22 kW	EF2 25 - 38 kW
VL	IG 1", H = 101cm	IG 1", Höhe = 121cm	IG 5/4", Höhe = 137cm
RL	Ø 25, G 1", H = 100cm	Ø 25, G 1", H = 118cm	Ø 32, G 5/4", H = 126cm
AR	Ø 13cm, H = 75cm	Ø 13cm, H = 86cm	Ø 15cm, H = 105cm
KFE	Innengewinde 1/2", H = 6cm		
RLU	Anschluss für raumluftunabhängigen Betrieb (Option)		
	Anschluss-Set mit Verteiler, H=Kesselhöhe + 14cm		
	Anschluss-Set mit Heizkreis-Gruppe, H=Kesselhöhe + 41cm		
	Anschluss-Set mit Pufferlade-Gruppe, H=Kesselhöhe + 51cm		
	Anschluss-Set mit Verteiler und Heizkreis-Gruppe, H=Kesselhöhe + 55cm		

Maße für Kesseleinbringung

KWB Easyfire EF2	Ohne Verkleidung zerlegt
lichte Einbringöffnung	60x80

Alle Maße in cm | Länge x Breite x Höhe | Distanzangaben sind Mindestmaße!

